




**SPL 400**  
LINE PRE AMPLIFIER

# SPL 400

LINE PRE AMPLIFIER

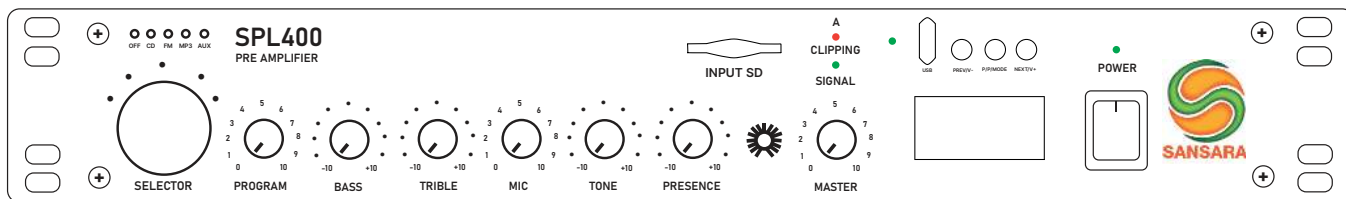

**PRÉ-AMPLIFICADOR COM CHAMADA E GONGO  
INTEGRADO COM CENTER MIDIA E AMPLIFICADOR DE LINHA**



Proteger o ambiente e um dever de todos

[WWW.SANSARA.IND.BR](http://WWW.SANSARA.IND.BR)



## SPL 400 LINE PRE AMPLIFIER

### Introdução

O SPL 400 é um pré amplificador Integrado , com saída de tensão constante 70,7V, desenvolvido para atender os mais variados sistemas de instalação de som ambiente .

Construído em gabinete de uma e meia unidade rack o SPL 400, ocupa espaço mínimo mínimo em seu bastidor oferece o máximo de recursos na sua categoria , segue na mesma padronagem dos amplificadores de linha Sansara Integrado com Kit Midia Center , não necessita de fontes sonoras externas.

Por não possuir ventilador interno , recomendamos utiliza-lo somente em bastidores com ventilação forçada.

- - 04 entradas de programas stereo pré selecionáveis com mixagem interna para mono;
- - 02 entradas para microfone com gongo para chamada de voz acionadas por contato seco;
- - Mídia Center: AM/FM; entrada USB e entrada SD Card;
- - Controles de graves, tonalidade, presença e agudos para equalizar os programas de música e o sinal do microfone;
- - Saídas independentes de música, microfones 1, 2 e gongo;
- - Circuito de gongo estável, imune as variações climáticas;
- - Indicador visual de presença de sinal na saída de Master e indicador de saturação;
- - Saída independente de Master com todos os sinais mixados;
- - Entrada de microfone 3 mixando com as entradas de programa;
- - Fornece 200WRMS a 25 ohms de impedância nas cargas;
- - Chave de seleção de tensão de entrada AC 127V/220V;
- - Fusível de proteção.

### Precauções

1- Verifique sempre a chave seletora de voltagem antes de ligar o aparelho, ela deve estar de acordo com a rede local.

O SPL 200 sai da fábrica com a chave seletora em 220V;

2- Use somente fusíveis de retardo conforme o valor especificado no painel traseiro do aparelho;

**127 V 4 A / 220 V 2 A**

3- Verifique se os programas musicais não possuem componente de tensão continua; isto produz estalos quando a chave seletora for acionada;

4- Utilize sempre cabos e conectores de qualidade para interligar o SPL 400 a outros equipamentos;


5- Verifique se a impedância da linha está correta e se os transformadores casadores correspondem a sua necessidade ( impedância e potência );

6- A impedância de saída mínima do pré é igual a 100 Ohms. Verifique se o número de amplificadores alimentados pelas saídas descritas resulta em impedância compatível, recomendamos ligar no máximo 20 amplificadores SL 400 em cada saída: programa, microfone e master;

7- O microfone 3, opera por sobreposição com o programa musical, não tem prioridade e sai somente em master out. Podese utilizar microfone sem fio.


**Obs. Os microfones devem ser do tipo dinâmico de 600 ohms, podendo ser balanceados ou não.**

## Painel Dianteiro

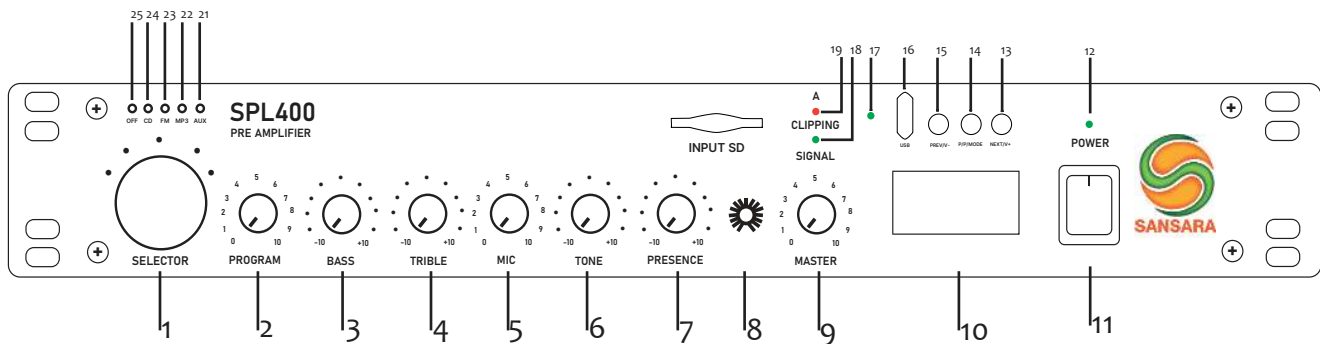


1. Selector: chave de seleção de sinal de entrada;
2. Program: controla o nível do sinal de entrada do programa selecionado;
3. Bass: aumenta ou atenua os graves do sinal programa selecionado;
4. Treble: aumenta e atenua os agudos do sinal programa selecionado;
5. Mic: controla o nível do sinal de entrada dos microfones 1 e 2;
6. Tone: atenuam agudos e aumentam graves, ou atenuam graves e aumentam agudos do sinal dos microfones 1 e 2;
7. Presence: acentua ou atenua o brilho do sinal dos microfones 1 e 2 (realça a voz);
8. Gong: aumenta ou atenua o sinal que do gongo;
9. Master: aumenta ou atenua o sinal mixado do programa, microfones e gongo;
10. Visor LCD – indica todas as operações do Mídia Center;
11. Chave Power: liga e desliga o equipamento;
12. Led Power: indica que o equipamento está ligado;
13. Tecla Next/V+: no modo AM/FM: um toque rápido busca a próxima estação, se mantida a pressão aumenta o volume; no modo USB / SD Card: um toque rápido seleciona a próxima faixa, se mantida a pressão aumenta o volume;
14. Tecla P/P/Mode: no modo AM/FM: um toque rápido busca e memoriza as estações, se mantida a pressão muda de modo; no modo USB / SD Card: um toque rápido altera de PLAY e PAUSE, se mantida a pressão muda de modo;
15. Tecla Prev/V-: no modo AM/FM: um toque rápido busca a estação anterior, se mantida a pressão diminui o volume; no modo USB / SD Card: um toque rápido seleciona a faixa anterior, se mantida a pressão diminui o volume;
16. Entrada USB – entrada para PEN DRIVE, reproduz MP3, quando inserido tem prioridade sobre AM/FM e SD Card;
17. Led de sinal - indica o funcionamento do Mídia Center;
18. Led Signal: indica a presença de sinal na saída;
19. Led Clipping: indica que o sinal de saída está saturando;
20. Entrada SD Card – entrada para SD Card, reproduz MP3, quando inserido tem prioridade sobre AM/FM;
21. 22. 23. 24. 25. LED de programa - indica o programa selecionado.

## Painel Traseiro

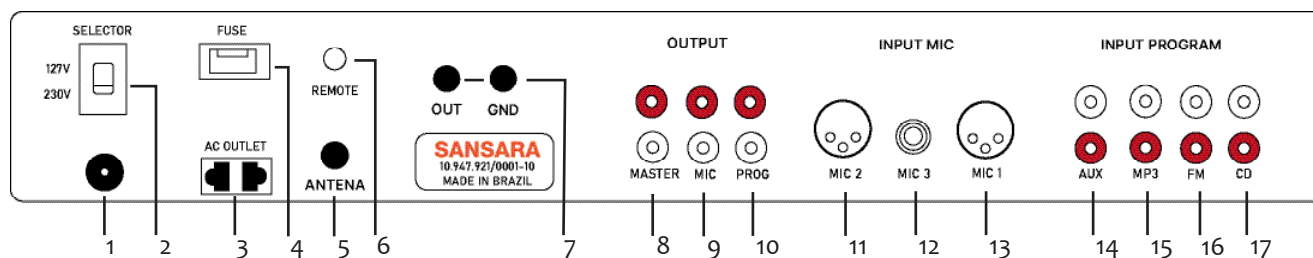


1. Cabo de Força: entrada de tensão AC 127V/ 230V;
2. Selector: chave seletora de tensão AC 127V/ 230V;
3. AC Outlet: tomada de força auxiliar, suporta até 400W;
4. Fuse: porta fusível, utilizar de 4,0A para 127V e 2,0A para 230V;
5. Antenna: conector para ligação da antena do AM/FM do Mídia Center;
6. Remote: conector P10, contato seco para acionar um sistema de emergência ou setorizador SS 300;
7. Out: Bornes de saída de sinal amplificado;
8. Master: saída do sinal selecionado mixado com o sinal dos microfones e processado;
9. Mic: saída de sinal processado dos microfones 1 e 2;
10. Prog: saída do sinal selecionado e processado;
11. Mic 2: entrada do sinal do microfone 2, acionado por contato seco entre o pino 1 (gate) e carcaça (terra), pino 2 sinal + e pino 3 sinal -;
12. Mic 3: entrada do sinal do microfone 3, que é mixado com o sinal de programa;
13. Mic 1: entrada do sinal do microfone 1, acionado por contato seco entre o pino 1 (gate) e carcaça (terra), pino 2 sinal + e pino 3 sinal -;
14. 16. 17. 18. Input Program: sinais de programa selecionáveis pela chave Selector no painel frontal.


**Diagrama de Ligação SPL 400**

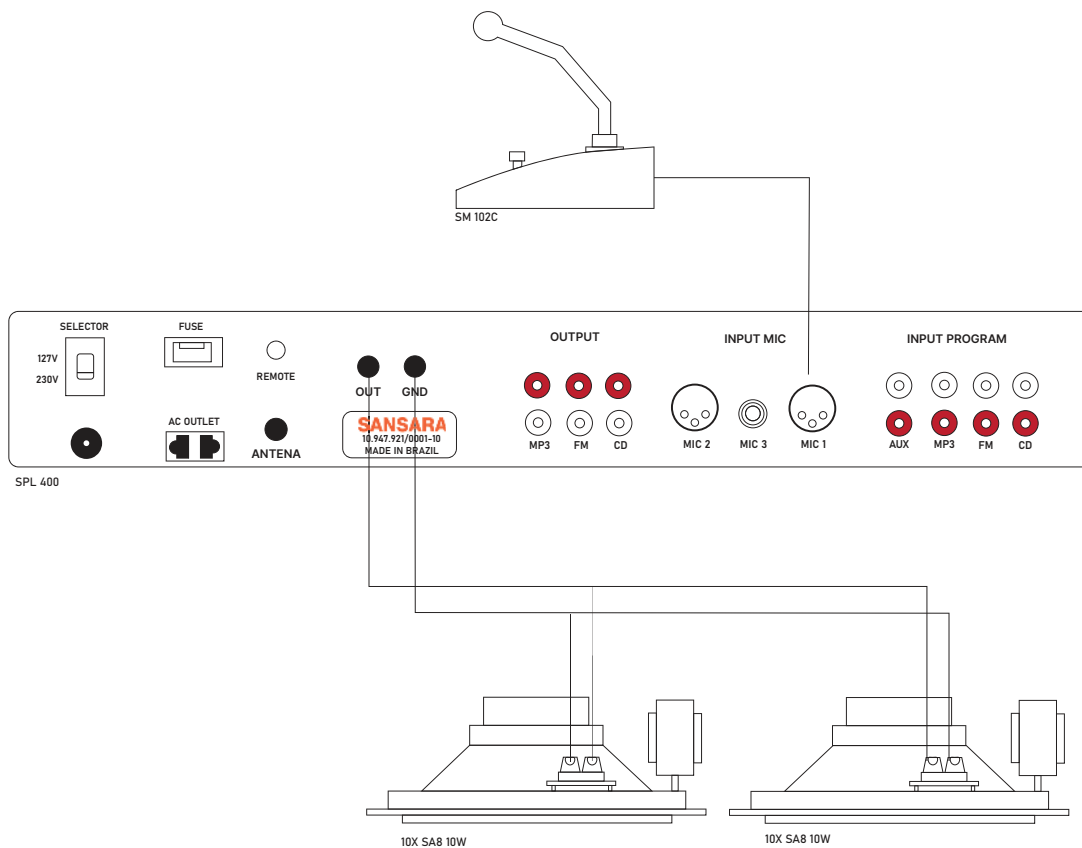

MICROFONE BALANCEADO

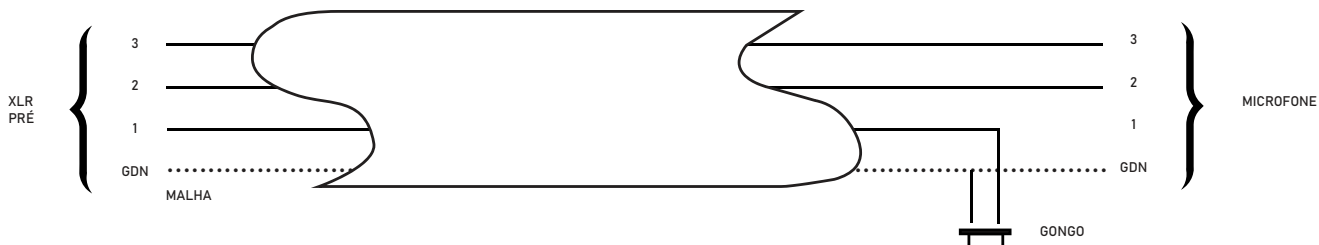

MICROFONE DESBALANCEADO

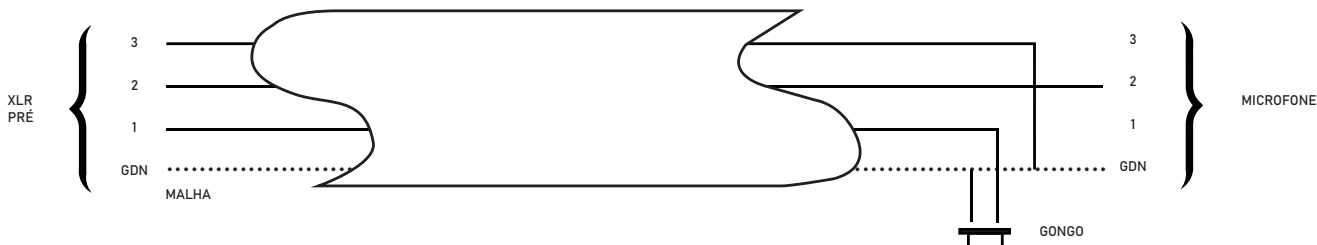



# SPL 400

LINE PRE AMPLIFIER

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SPL 400

Nível de saída pré-amplificador	1,4V
Nível de saída amplificador	70,7V
Potência do amplificador	1x 200WRMS a 25 ohms
Distorção Harmônica Total	Menor que 0,05%
Resposta de Frequência	50Hz a 20kHz
Relação Sinal / Ruído	Melhor que 90dB
Impedância de Entrada	10K Ohms
Impedância de Microfone	600 Ohms
Consumo Máximo	300VA
Dimensões do gabinete – sem painel frontal	430x270x63mm
Dimensões do gabinete – com painel frontal	483x273x66,6mm
Peso	7,0KG
Acabamento	Pintura a pó epóxi

Medições feitas com rede de 127 VAC + 6%